



ELVARM

VARMELIST FX16P

FX16P er en eksklusiv, diskret og fleksibel varmelist. Varmelisten benyttes i bolig og næringsbygg.

For optimal tilpasning kan varmelisten monteres med termostaten både til høyre og til venstre, på vegg eller på gulvbraketter.

Benyttes sammen med Elvarms «plug-in» termostat- eller slaveplugg. (Se *tilbehør*)

TYPE:

Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv lokal oppvarming. Sprer varmen godt. Innbygde varmeelementer gjør at den ikke brenner støv.

OVERFLATETEMPERATUR:

Justerbar 60, 75 og 87°C. Effekten reduseres tilsvarende.

INSTALLASJON:

Medfølgende strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling.

ENERGISPARING:

Ukeprogrammering eller tilkobling av ekstra leder via eksternt ur. (Se *tilbehør*)

SIKKERHETSAVSTAND FRA VARMELIST

TIL BRENNBART MATERIALE:

Mot gulv og sidevegg; 5 cm. Over 10 cm og foran 5 cm.

STANDARDVERSJONER

Type	Overflate 87°C Effekt (W)	Overflate 75°C Effekt (Wh)	Overflate 60°C Effekt (Wh)	Lengde (cm)	Ei. nr.
FX16p-105	270	210	140	105	54 065 21
FX16p-125	340	265	180	125	54 065 22
FX16p-155	450	350	235	155	54 065 23
FX16p-205	630	490	330	205	54 065 24
FX16p-255	810	630	420	255	54 065 25
FX16p-305	1000	770	520	305	54 065 26
FX16p-355	1170	915	610	355	54 065 27
FX16p-405	1350	1060	700	405	54 065 28

Opgitte effekter ved 230V og romtemperatur 20°C. Når ovnen varmer er strømmen (A) lik oppgitt effekt for alle overflatetemperaturinnstillinger.

Distributør Norge

Wimpel AS
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås
wimpel@wimpel.no | +47 67 15 75 70
www.wimpel.no

Distributør Sverige


Plastelektro Värmsystem AB
Getängsvägen 6, 504 68 Borås
info@varmelist.se | +46 33 24 33 44
www.varmelist.se

Produsent


Attende AS
Forusskogen 9, 4031 Stavanger
elvarm@attende.no | +47 51 90 55 90
www.elvarm.no

TEKNISK SPESIFIKASJON

Produktserie:	FX16p
Dimensjoner:	H=16 cm, D=4 cm
Kapslingsgrad:	IP20
Isolasjonsklasse:	I, jordes
Spenning:	230V
Godkjenning:	CE
Garanti:	Norsk lovgivning
Farge (std):	Hvit (RAL 9003)

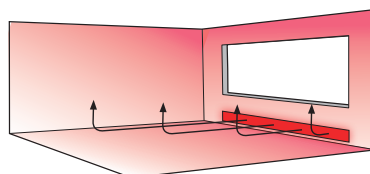

Elvarms varmelister

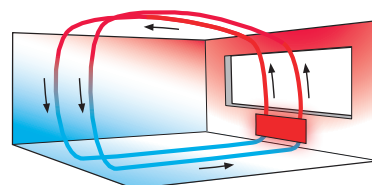

Gjennomstrømningsovner

Strålevarme i hele vinduets bredde gir jevn varme og redusert energiforbruk.

■ Varme flater ■ Kalde flater

TILBEHØR

PLT: Termostatplugg med OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Benyttes ved lokal temperaturstyring på varmelisten.

EL.nr. 54 065 31

PSL: Slaveplugg med LED-indikasjon.

Benyttes sammen med ekstern romtermostat/styring.

EL.nr. 54 065 32

PLT-R: Trådløs termostatplugg med OLED display, spareprogram og adaptiv oppvarming. Benyttes til lokal temperaturstyring av varmelisten og trådløs styring av andre varmelister med PSL-R trådløs slaveplugg. Eget trådløst nettverk.

EL.nr. 54 065 33

PSL-R: Trådløs slaveplugg som styres fra PLT-R.

Selve temperaturreguleringen foregår automatisk på hver slaveovn i nettverket

EL.nr. 54 065 34

GARDINAVSTANDSLIST

FX8p/16p 105cm **EL.nr. 54 065 03**

FX8p/16p 125 cm **EL.nr. 54 065 04**

FX8p/16p 155 cm **EL.nr. 54 065 05**

FX8p/16p 205 cm **EL.nr. 54 065 06**

FX8p/16p 255 cm **EL.nr. 54 065 07**

FX8p/16p 305 cm **EL.nr. 54 065 08**

FX8p/16p 355 cm **EL.nr. 54 065 09**

FX8p/16p 405 cm **EL.nr. 54 065 10**

GULVBRAKETT til FX8p kontrollboks (1 stk pr. varmelist)

EL.nr: 54 065 19

GULVBRAKETT FX16p:

FX16p-105: 1 stk. FX16p-125: 1 stk. FX16p-155: 2 stk.

FX16p-205: 2 stk. FX16p-255: 2 stk. FX16p-305: 3 stk.

FX16p-355: 3 stk. FX16p-405: 4 stk. (1 stk pr veggfeste):

EL.nr. 54 065 30

SIKKERHETSGITTER FX16p 50 cm **Art.nr. 1009045** Bestillingsvare

SIKKERHETSGITTER FX16p 100 cm **Art.nr. 1109046** Bestillingsvare

Distributør Norge

Wimpel AS

Grini Næringspark 1, 1361 Østerås

wimpel@wimpel.no | +47 67 15 75 70

www.wimpel.no

Distributør Sverige

Plastelektro VärmeSystem AB

Getängsvägen 6, 504 68 Borås

info@varmelist.se | +46 33 24 33 44

www.varmelist.se

Produsent

Attende AS

Forusskogen 9, 4031 Stavanger

elvarm@attende.no | +47 51 90 55 90

www.elvarm.no

